

Brugermanual

BroadLink RM2



Udgivelse 2. September 2014



Tillykke med din nye BroadLink WiFi E-Remote ultimative kontroller.

Indhold


Side 3.....	Download APP
Side 3.....	App installation
Side 4.....	Tilslutning til Wi-Fi netværk
Side 5.....	Parring med varmepumpe
Side 8.....	Yderligere muligheder

Opsætning af Broadlink RM2.


- Download BroadLink RM2 APPen.



- Installer APPen på din telefon.
- Tilslut nu RM2en til strømforsyningen.

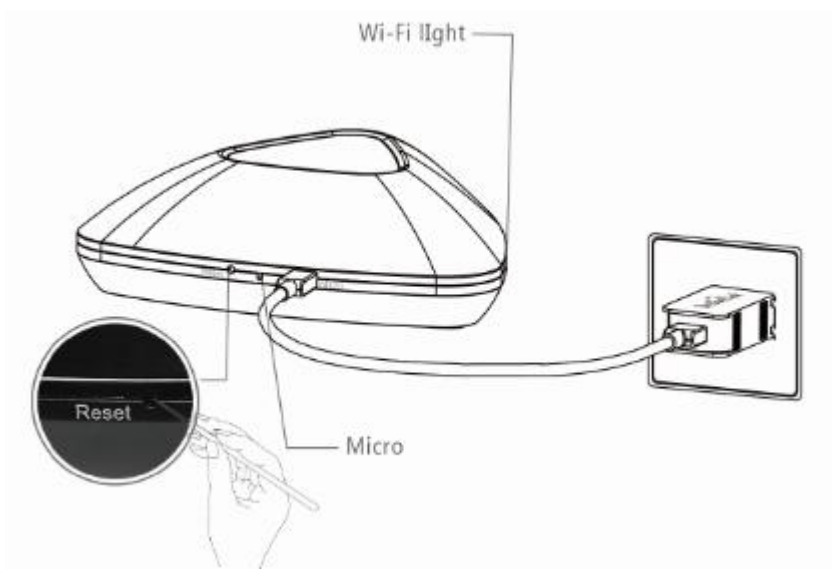

Sørg for at den blå LED blinker hurtigt, ellers RESET RM2en med en tandstik, papirklips eller lignende. Hold den inde til den blå LED blinker hurtigt. (Dette kan også bruges hvis man ønsker at flytte RM2en eller bare slette tidligere indstillinger).

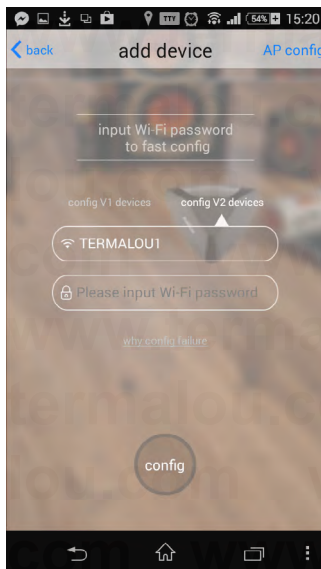

Første skærbilled når APPen startes første gang

Indtast navnet på den Router den skal kobles op via (hvis den ikke allerede har fundet den), indtast så Password for routeren, og tryk på Config




Så vil dette skærm billed komme frem.

Så er enheden koblet op til Routeren.

Hvis den blå LED er slukket er installationen lykkedes.

Hvis den blå LED blinker langsomt er det ikke lykkedes at forbinde den til jeres WiFi router.


Reset enheden igen og prøv en gang mere.

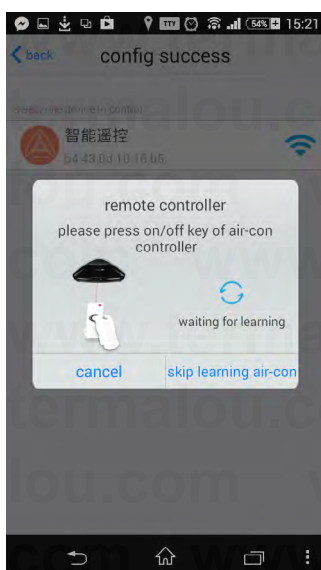

Hurtigt vil dette skærbilled komme

Tag så fjernbetjeningen til Varmepumpen og tryk på Start knappen mens man peger den mod RM2 enheden.

Hvis BroadLink RM2 enheden allerede kender din model af Varmepumpe, så vil den hoppe direkte til hovedmenuen for styring af din varmepumpe, så er alt sat op for dig.

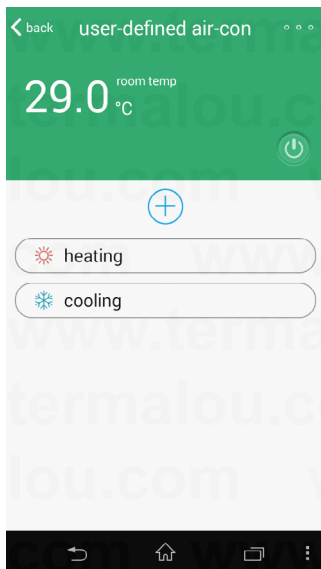


Hvis BroadLink ikke genkender din varmepumpe model, så hopper den direkte viderer til "User-defined air-con" hvor man så selv lige skal lære den de kommandoer man vil have mulighed for at bruge.

(Hvis den ikke kender din varmepumpe model, kan man evt. lige hoppe tilbage og prøve igen, evt. trykke på andrer knapper, som +/- Temp. Osv.)

Som man kan se viser den altid temperaturen i rummet.


Nu skal man lære den de kommandoer man ønsker den skal udføre.

F.eks. start varme ved 18 gr. så indstiller man sin varmepumpe på 18 gr. med sin fjernbetjening, slukker varmepumpen, så trykker man på "Heating"

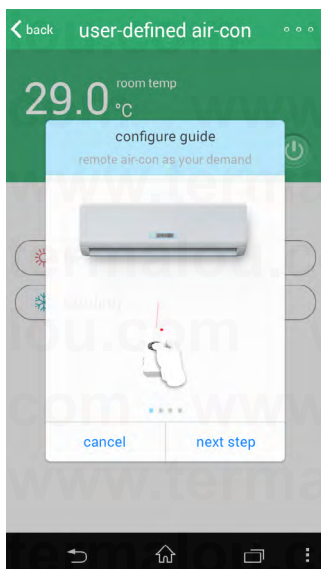


Så kommer dette skærmbilled op.

Så peg mod BroadLink RM2 enheden og tryk start på fjernbetjeningen.

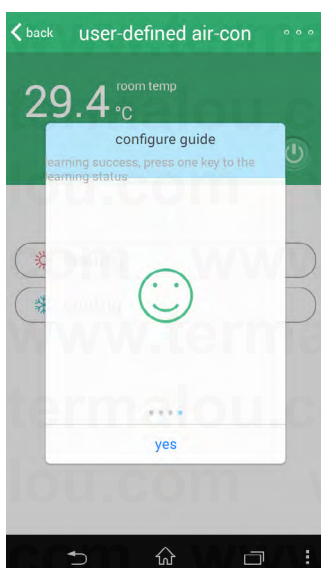


Så kommer dette skærmbilled.

Tryk på "Yes"

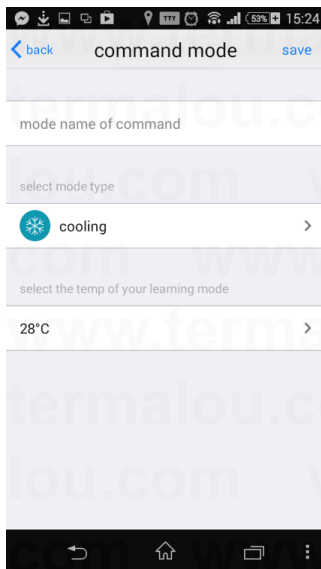


Så kommer dette skærmbilled.

Nu kan man vælge et navn for den kommando (mode name of command), eller man kan nøjes med at vælge mellem de muligheder som ses på næste skærmbilled, efter man har trykket på Pilen ved Cooling.

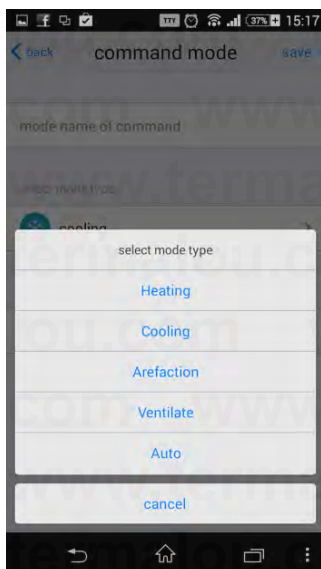

Her kan man så vælge "Heating".

Så skal man indstille temperaturen til den kommando man har lært BroadLink RM2 med sin fjernbetjening, her 18 Gr. Tryk på pilen ud for temperatur angivelsen.

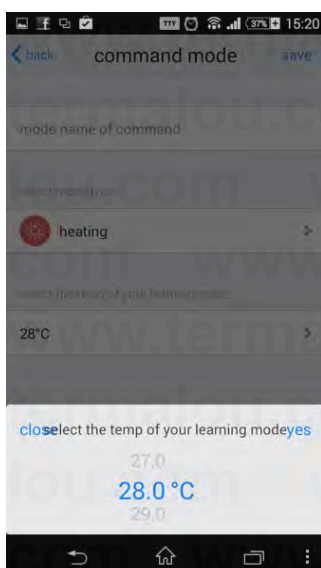


Så kan man rulle temperaturen op og ned, til man lander på det der passer til ens programmering, her 18 Gr.

Så trykker man på "YES" til højrer for temperatur angivelsen.




Så trykker man på "Save" øverst højrer hjørne.

Nu kan man se at den første "kommando" er rettet til Heating 18 gr.

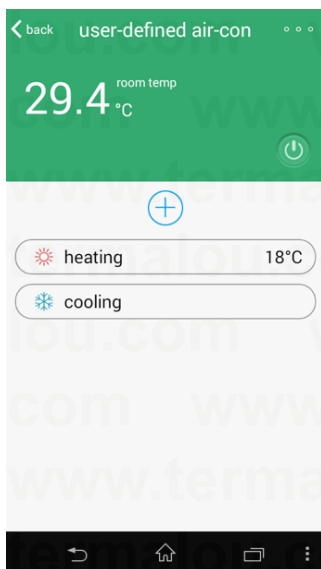


Så gør man det samme med Cooling, ændrer det til f.eks. Heating 22 Gr.

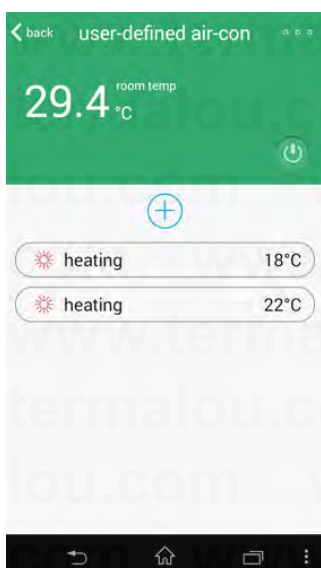

Man kan tilføje flere indstillinger ved at trykke på +
Så følger man samme procedure som da man ændrede
de 2 første kommandoer. Man kan tilføje så mange man vil.


Til sidst skal man lære den at slukke ens varmepumpe, så man trykker på
ON/OFF Iconet nederst højrer hjørne i det grønne felt. Derefter peger man
mod enheden og trykker på Sart/stop, på ens fjernbetjening (Husk varme-
pumpen skal være tændt, så det er Sluk kommandoen den sender).
Test om det virker.

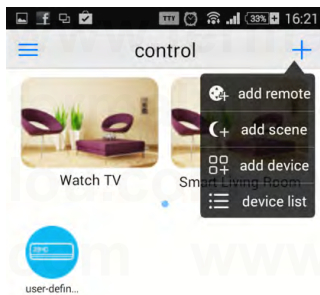

Man kan også styre sit TV, Stereo osv. med BroadLink RM2.
Alle apperater med Infrarød fjernbetjening kan styres.

I menuen som kommer ved at trykke på + øverst til højre på skærmen, så kommer alle mulighederene.

Tryk så på "add remote"

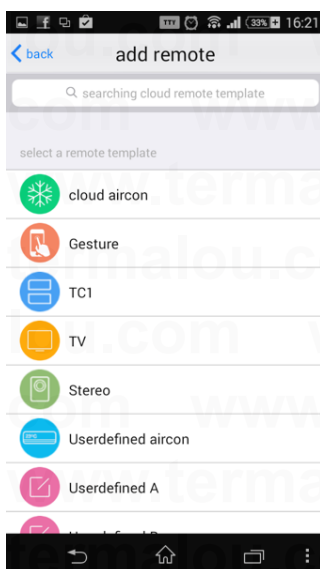

Her er så alle mulighederene.

Cloud aircon er for dem som allerede kendes af BroadLink RM2.
Der kommer hele tiden flere til, og de ligger online, så de opdateres automatisk ved installationer.

Gesture, er til fjernbetjening af radiostyrede enheder på 433 Mhz.


TC1 er BroadLinks lyskontakter

TV og **Stereo** er fjernsyn og musikanlæg.

Userdefined aircon. Aircon hvor man selv programmerer funktionerne.

Userdefined A-B er til folk som selv ønsker at styre andre ting, hvad som helst, bare det er via Infrarød fjernbetjening, Træpille ovne osv.

Man kan tilføje flere enheder under "Add device" i hovedmenuen.

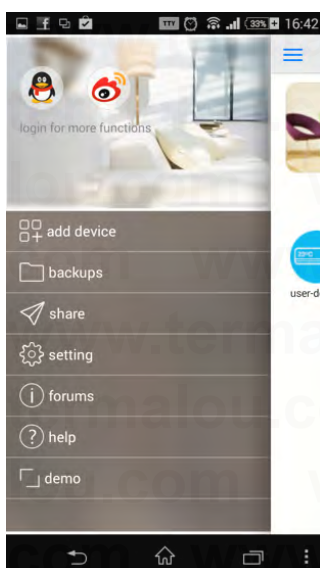


Backups er kun for personer med konto hos visse teleudbydere, noget vi desværre ikke udbyder.


Share, der kan man kopiere de indstillinger man har lavet på en telefon over på en anden.

Tryk på Share.

Og derefter local share.

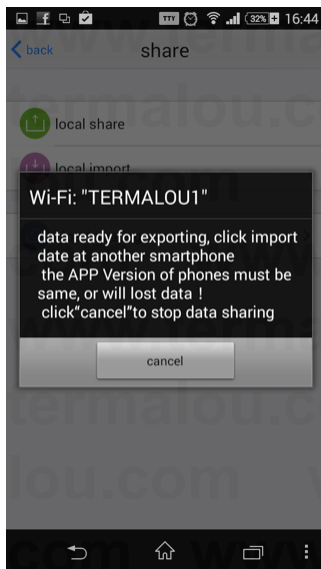


Man skal have installeret APPen på den telefon man ønsker at sende indstillingerene til, og der går man så ind i Local import, og siger OK. Så har man delt sine indstillinger.

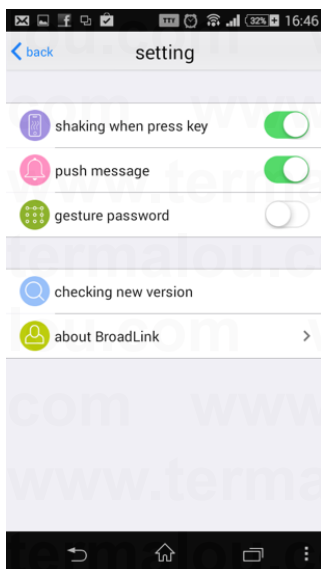

Settings.


Her kan man vælge om ens telefon skal vibrere når man trykker på et icon osv.

Om man ønsker Password på APPen osv.

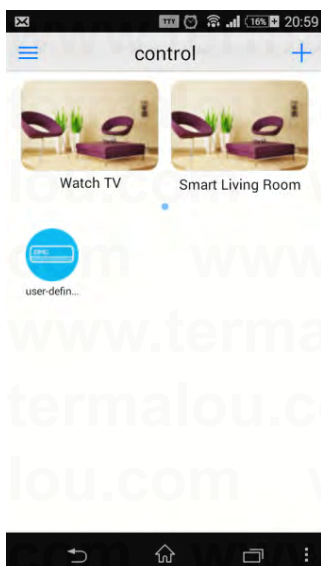

Nu vil din opstarts skærm se sådan ud.


Ønsker man at ændrer navnet på denne enhed, så trykker man på user-defined aircon.

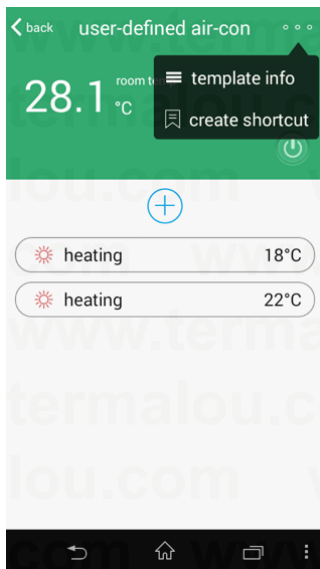

Når man er inde på enheden, så tryk øverst til højre for opsætning og vælg template info




Her kan man så ændre navnet, F.eks. til Termalou 1

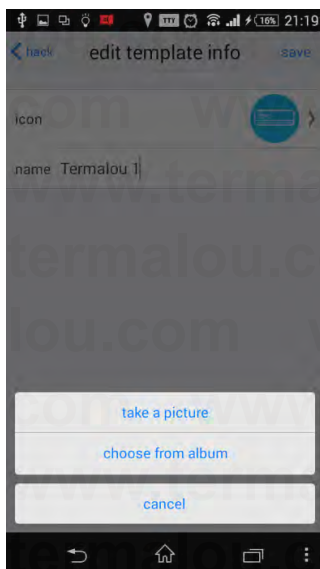

Man kan også ændre iconet, til et billede man tager, eller vælger fra ens album.

Nu med nyt navn på den varmepumpe man har programmeret.

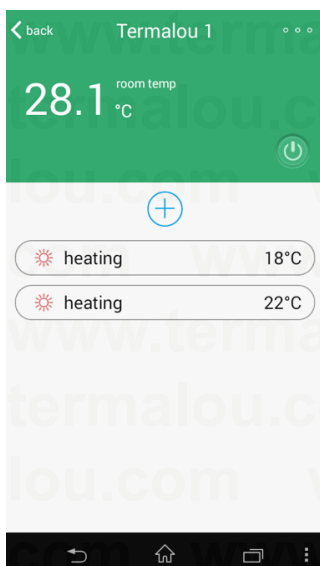

Der er nogle funktioner som kun virker hvis man har service via visse teleudbydere, dette har vi ikke i Scandinavien.

Der er også opkobling til det Kinesiske Chat program QQ osv. Disse virker ikke i Europa.

Opsætning af TV. Og div. andre ting foregår efter samme princip som opsætning af user-defined air con.